



## Návod k použití k protahovací ocílce

### COZZINY ERGO STEEL


Název artiklu: Cozzini Ergo Steel

(obrázky jsou ilustrační)

#### 1.) Jak nástroj držet

Držte prosím ocílku jen v určeném držení dle obrázku 1. Palec a ostatní prsty jsou při držení vždy zvlášť pro každou stranu ocílky. Špičky prstů mimo palce mějte v bezpečí ve vertikální vlnce na zadní straně ocílky.

Obr.1

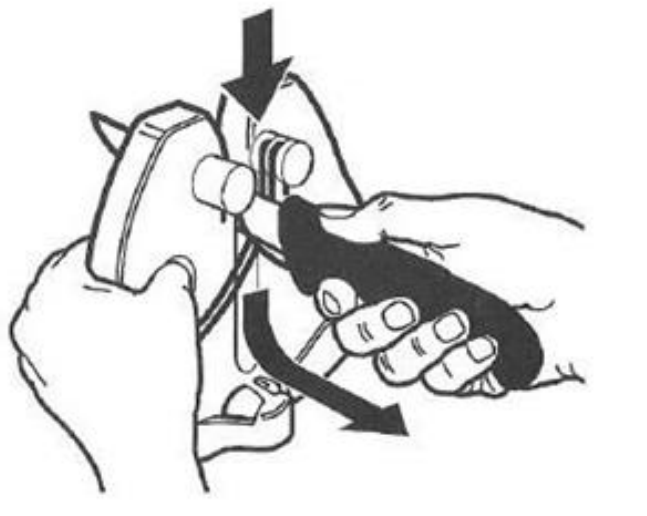

#### 2.) !!! Upozornění !!!

Nesprávné držení ocílky může vést k vážným poraněním nebo k poškození a znefunkčnění ocílky!

Držte ocílku jen v předepsaném držení a dodržujte instrukce! Nikdy nedejte ocílku jednou rukou za zadní stranu, nikdy nevkládejte prsty mezi brusné tyčinky ocílky!

Nevkládejte nikdy Vaše prsty do mechanismu ocílky nebo do štěrbin, když protahujete nůž skrz ocílku.




## Návod k použití k protahovací ocílce

### 3.) Jak brousit nůž

Správného srovnávání ostří Vašeho nože dosáhnete při následujícím postupu:

vložte nůž, který držíte za rukojeť, do štěrbinu a nasadte ostří nože do míst, kde se stýkají tyčinky mechanismu v místech, kde končí rukojeť nože a začíná ostří. Velmi jemným tlakem působte na tyčinky mechanismu směrem dolů a zároveň protahujte nůž od rukojeti směrem ke špičce nože (viz obr. 2). Neprotahujte nůž v poloze, kdy již tyčinky nemohou ustoupit tlaku, který na ně vyvíjíte. Nejlepší poloha pro protahování nože je ve střední části.


Obr. 2

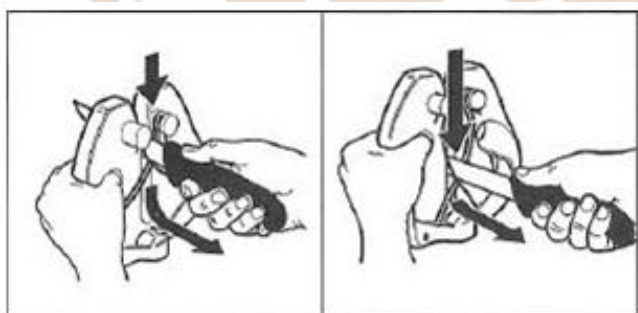

### 4.) Montážní instrukce

Pro správné a bezpečné umístění ocílky na Vašem pracovišti použijte 2ks vrtů o průměru 6mm a připevněte ocílku k Vaší pracovní desce případně stolu viz obr. 3 (platí pro koupi Cozzini Ergo Steel I a II).

Obr. 3

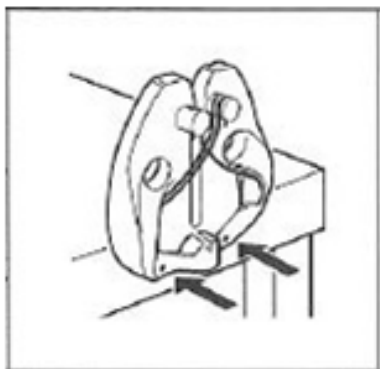




## Návod k použití k protahovací ocílce

V případě koupě setu s podstavcem, zasuňte protahovací ocílku do přiloženého stojánku (viz obr. 4) a postavte na bezpečné místo na Vaší pracovní desce případně stolu.

Obr. 4

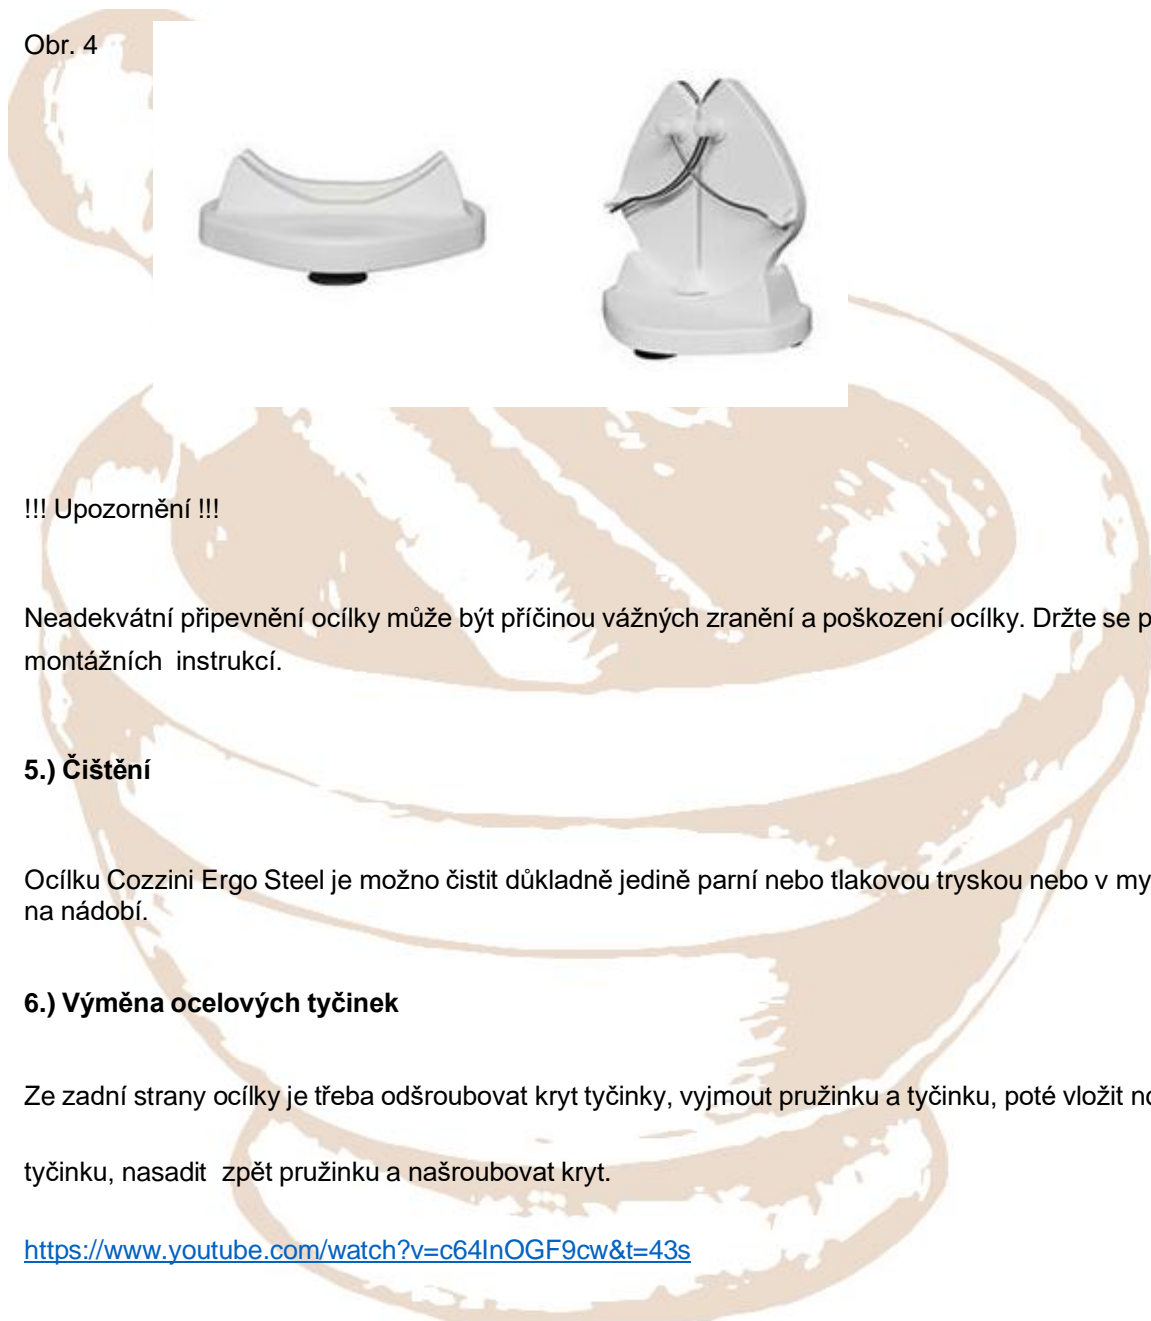

!!! Upozornění !!!

Neadekvátní připevnění ocílky může být příčinou vážných zranění a poškození ocílky. Držte se prosím montážních instrukcí.

### 5.) Čištění

Ocílku Cozzini Ergo Steel je možno čistit důkladně jedinež parní nebo tlakovou tryskou nebo v myčce na nádobí.

### 6.) Výměna ocelových tyčinek

Ze zadní strany ocílky je třeba odšroubovat kryt tyčinky, vyjmout pružinku a tyčinku, poté vložit novou tyčinku, nasadit zpět pružinku a našroubovat kryt.

<https://www.youtube.com/watch?v=c64lnOGF9cw&t=43s>